


Инструкция по сборке: ИЗ471.1000СБ FixiPack M

Шаг 1.

Собрать между собой бумагоприемник (поз.1) и держатель (поз.2) с помощью двух винтов барашек М6х35, шайб м6 и гаек М6 барашек.

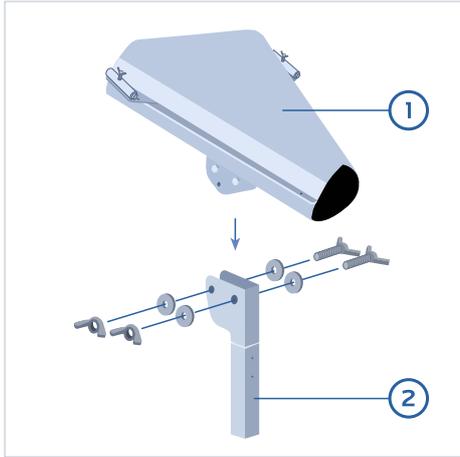

Шаг 2.

Собрать между собой бумагоприемник (поз.1) и держатель (поз.2) с помощью двух винтов барашек М6х35, шайб м6 и гаек М6 барашек.




Шаг 3.

Установить в боковые фиксаторы на бумагоприемнике (поз.1) направляющую (поз.4) и зафиксировать с помощью винтов барашек М4х10.



Шаг 4.

Установить конвертер бумаги на столешницу и зафиксировать от перемещения струбциной (поз.5)

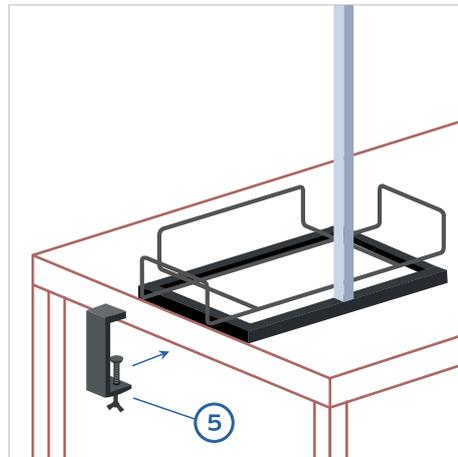

Конвертер в сборе