



## Подготовка конвертера к работе

1. Установите ролик с сетчатой бумагой так, чтобы продольные части конусовидных втулок вошли в посадочные места на боковинах конвертера. Обратите внимание, что ролик с сетчатой бумагой должен быть установлен таким образом, чтобы сматывание бумаги с него происходило в направлении, указанном стрелками.

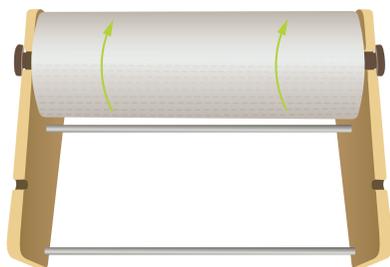

2. Заправьте сетчатую бумагу согласно схеме.

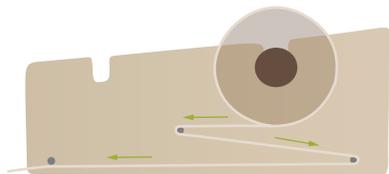


3. Поместите ролик с оберточной бумагой на держатель и с помощью стопорных колец зафиксируйте его положение «по середине». Установите держатель с роликом бумаги в соответствующие посадочные места на боковинах конвертера.

4. Заправьте оберточную бумагу согласно схеме (ролик с оберточной бумагой на схеме слева).




5. Вид конвертера с установленными роликами сетчатой и оберточной бумаги.

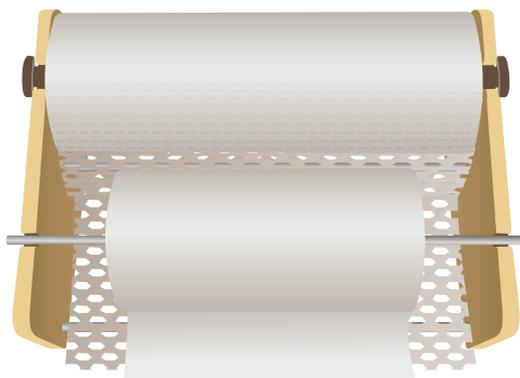

6. По мере расходования сетчатой бумаги (уменьшения намотки ролика сетчатой бумаги) для регулирования равномерного раскрытия ячеек сетчатой бумаги используем ручки для корректировки натяжения.

## Инструкция к механическому конвертеру PerfectoPack M

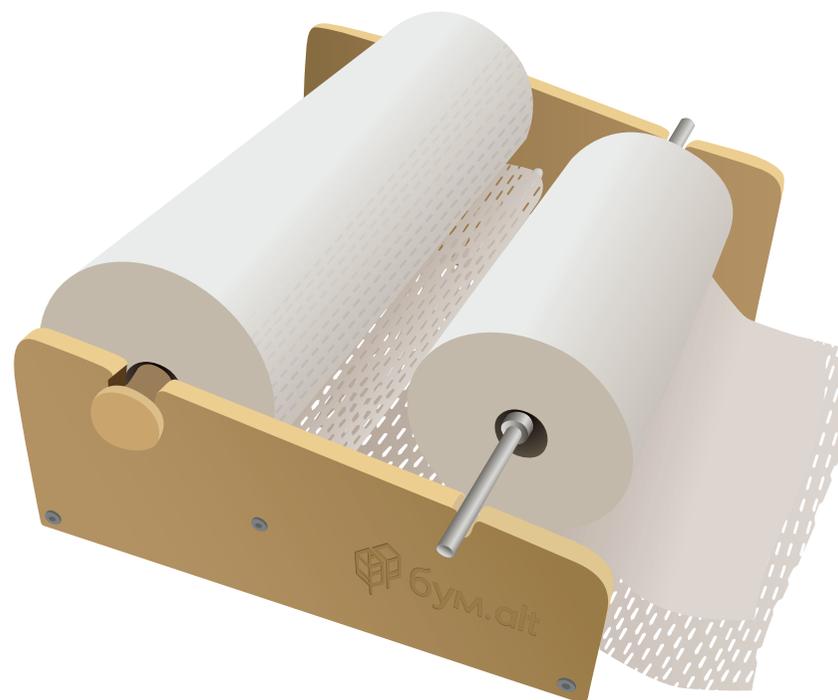

## PerfectoPack M Конвертер механический


### Оглавление

Спецификация	1
Комплектация	1
Сборка конвертера	2
Подготовка конвертера к работе	3

### Спецификация

Вес:	2,9 кг
Габариты:	63 см x 40 см x 20 см
Поставщик:	ООО «Зеленая территория», ИНН 5024116758
Страна производства:	Россия


### Комплектация

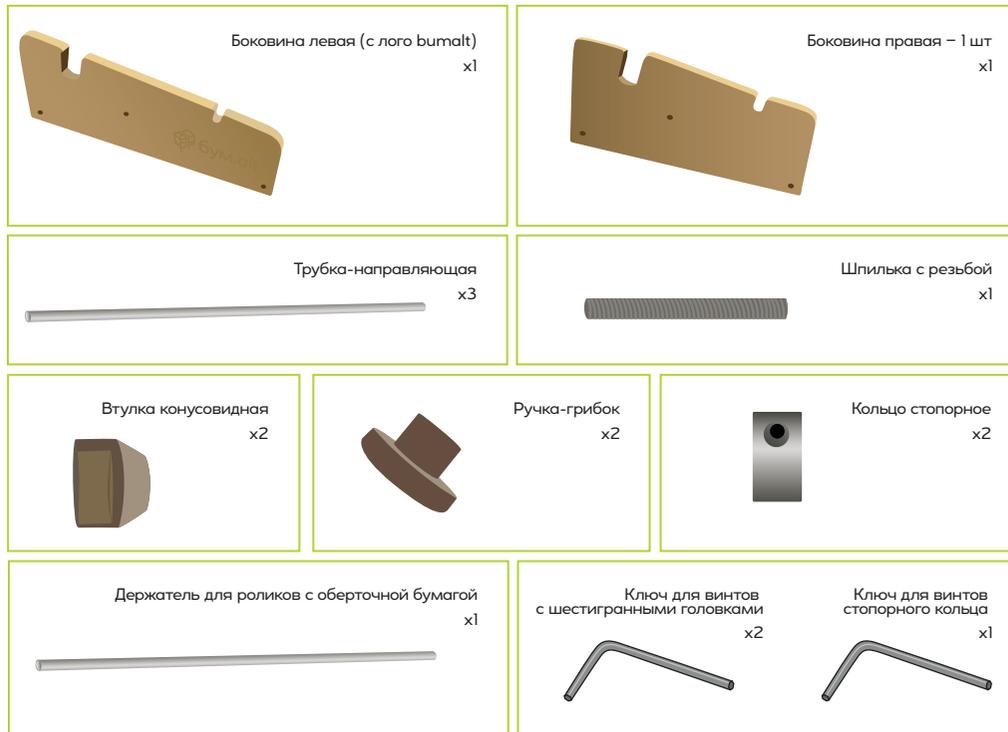


### Сборка конвертера

1. Прикрепите поочередно трубки-направляющие к боковинам с помощью винтов.

Закручивать два противоположных винта, вставляемых в одну трубку-направляющую, лучше одновременно.

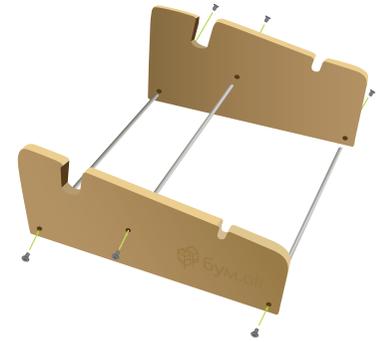

2. Вставьте шпильку с резьбой во втулку конусовидную так, чтобы выступающей части шпильки было достаточно, чтобы на нее накрутить ручку-грибок на несколько оборотов.



3. Вставьте шпильку с конусовидной втулкой и накрученной с одной стороны ручкой-грибком во втулку ролика с сетчатой бумагой.

4. Наденьте вторую конусовидную втулку на противоположный конец шпильки с резьбой, выступающий с другой стороны ролика с сетчатой бумагой.

5. Затем накрутите вторую ручку-грибок.



6. Ролик с сетчатой бумагой готов для установки в конвертер.

